Register your product and get support at
www.philips.com/support

AJ3123

Manual del usuario

PHILIPS

1

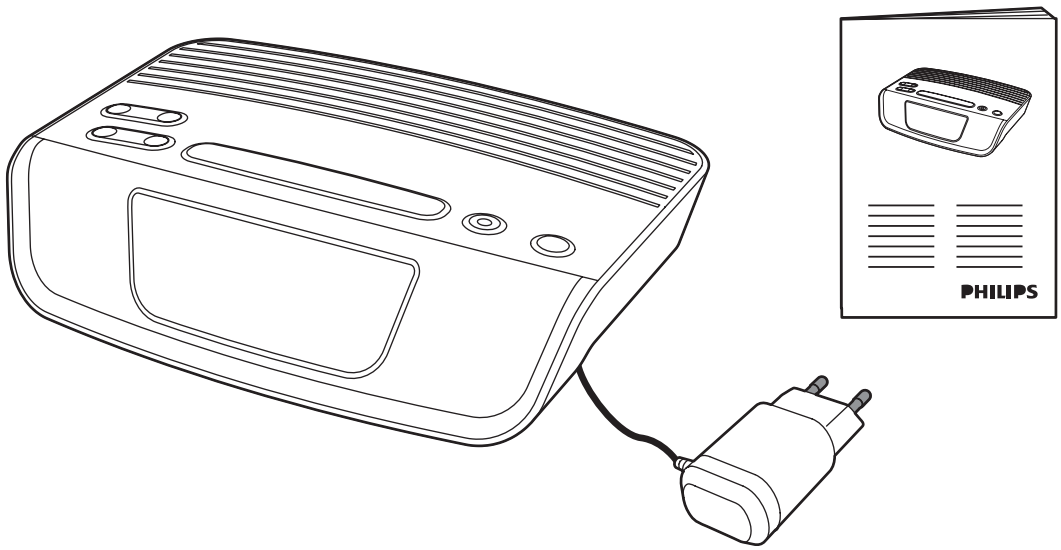

2

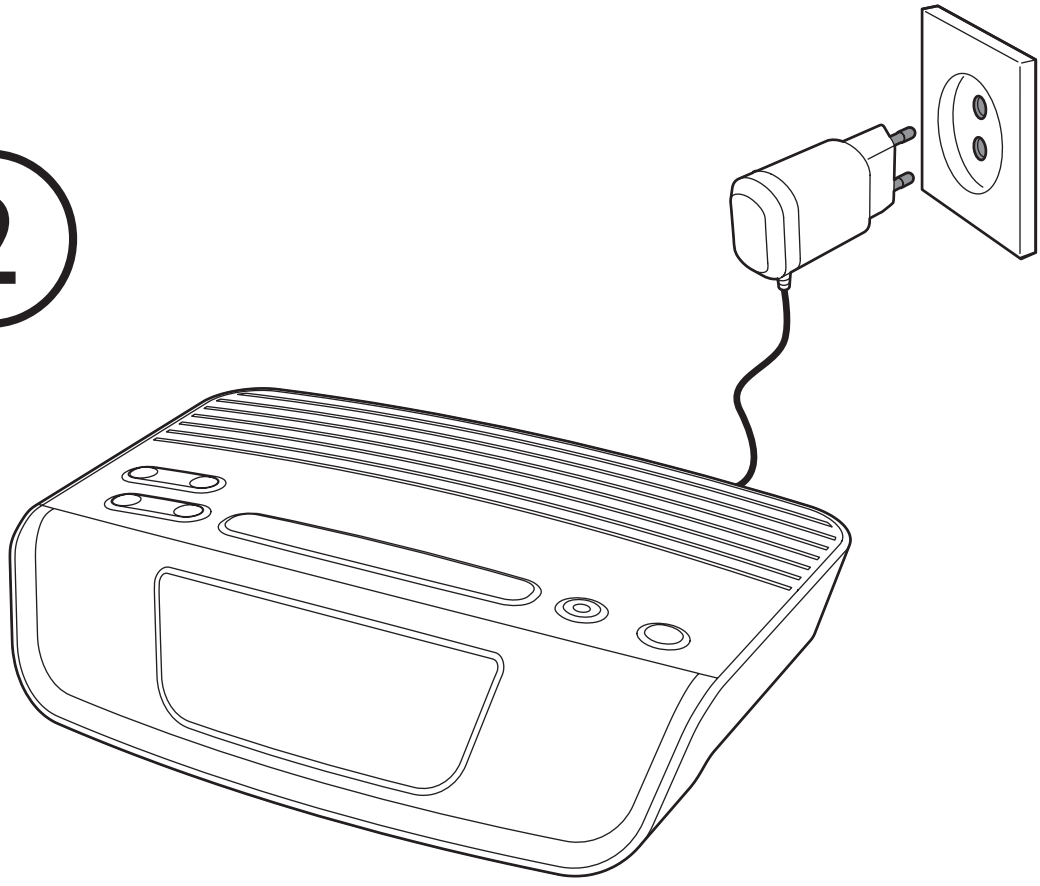

3

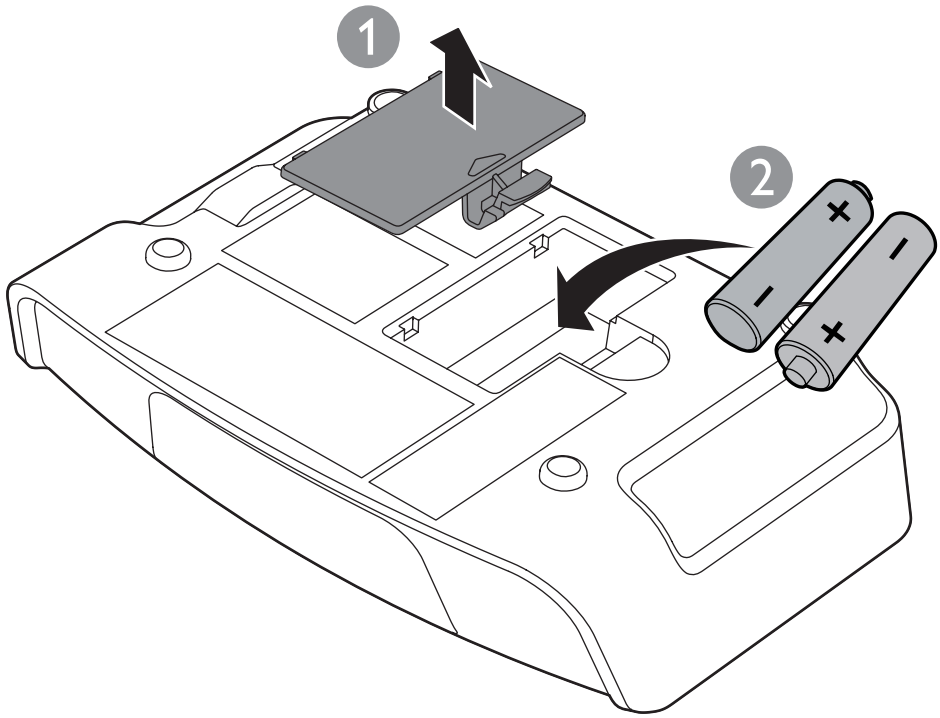

4

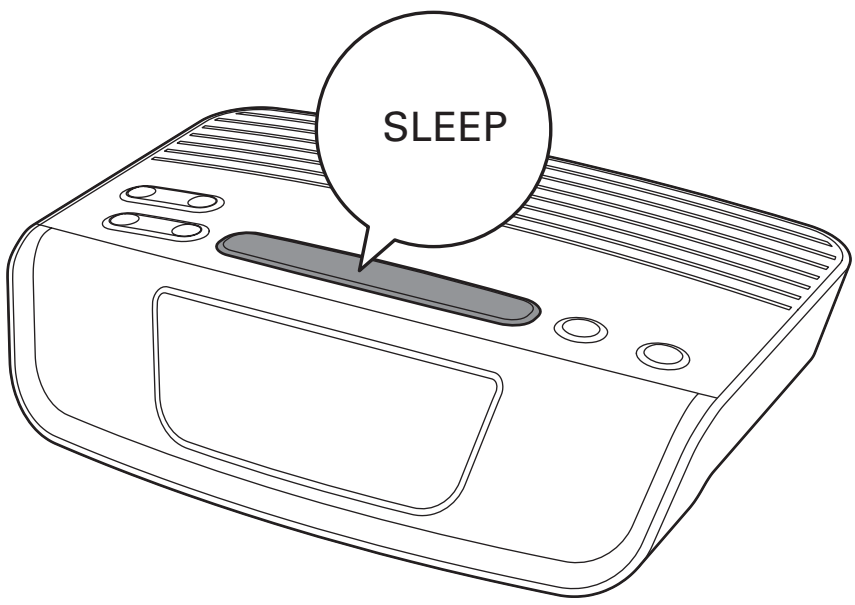

15 → 30 → 60 → 90 → 120

OFF

5

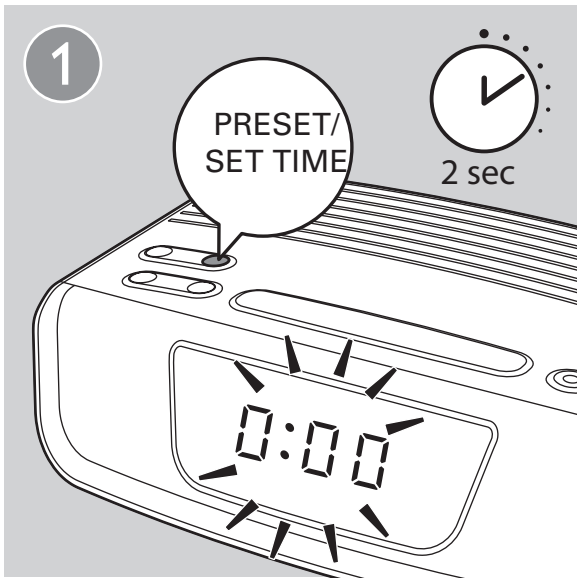
1
PRESET/
SET TIME
2 sec
0:00

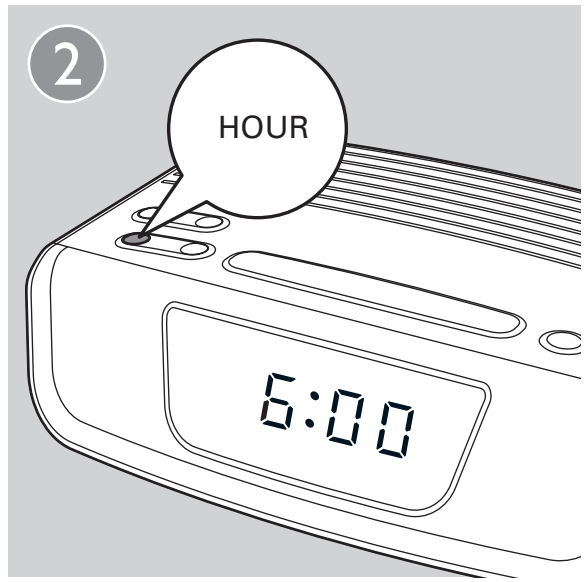
2
HOUR
6:00

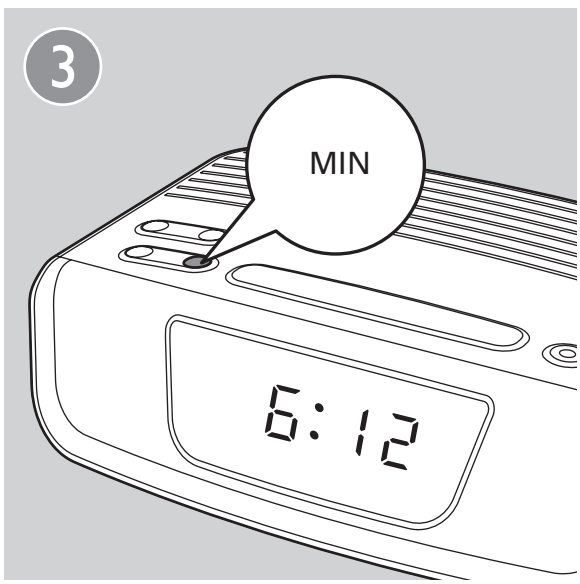
3
MIN
6:12

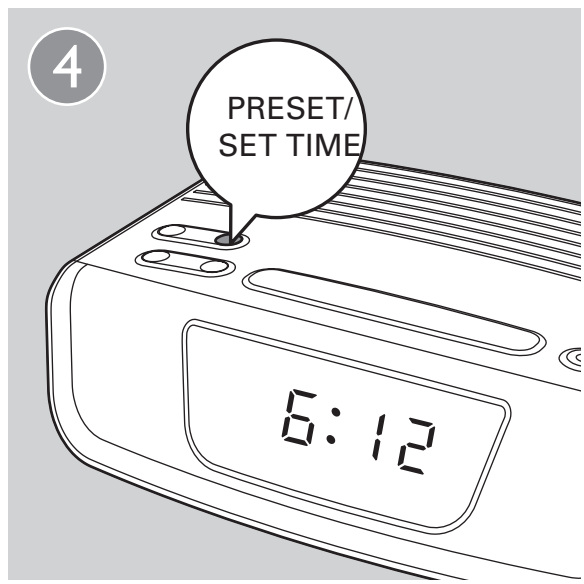
4
PRESET/
SET TIME
6:12

6

1
RADIO
ON/OFF
87.5

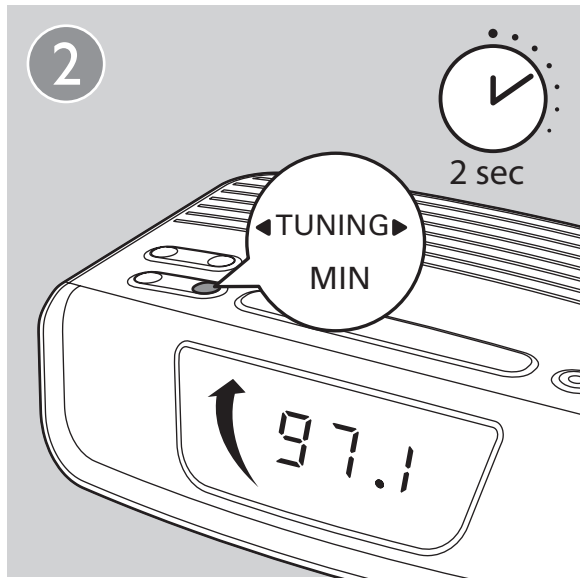
2
2 sec
◂TUNING▸
MIN
97.1

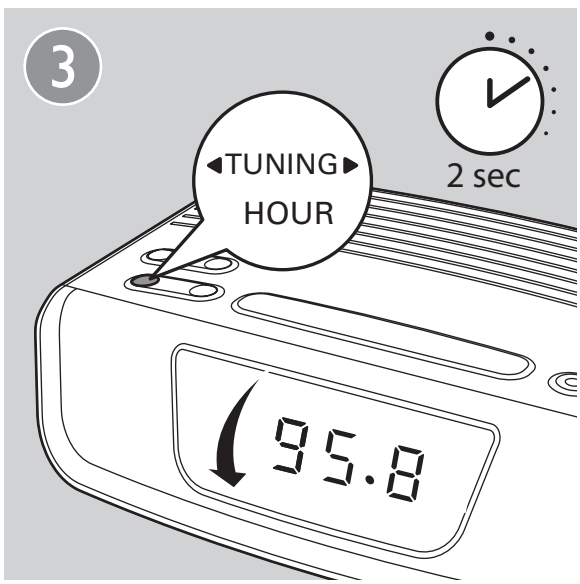
3
2 sec
◂TUNING▸
HOUR
95.8

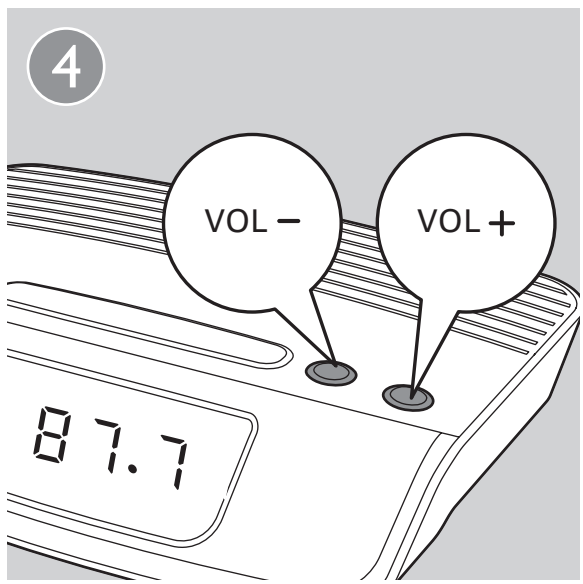
4
VOL –
VOL +
87.7

7

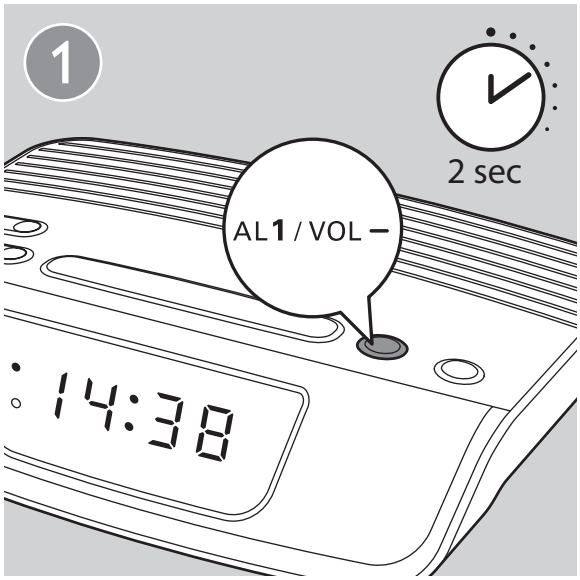

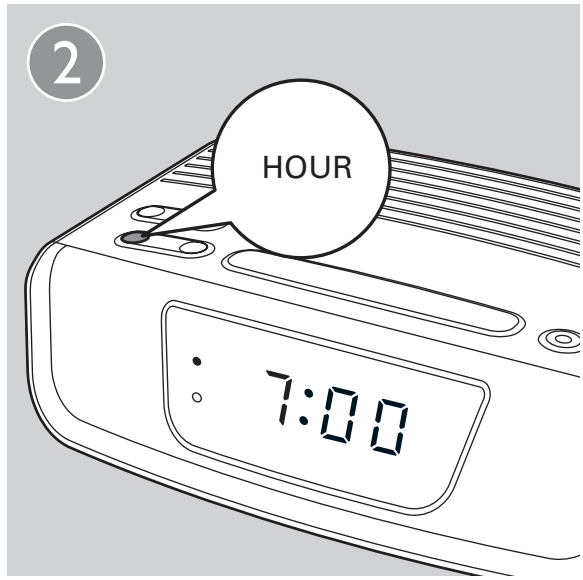

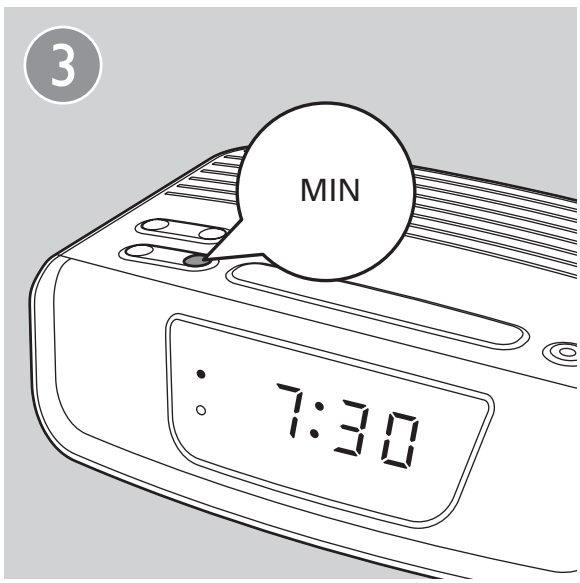

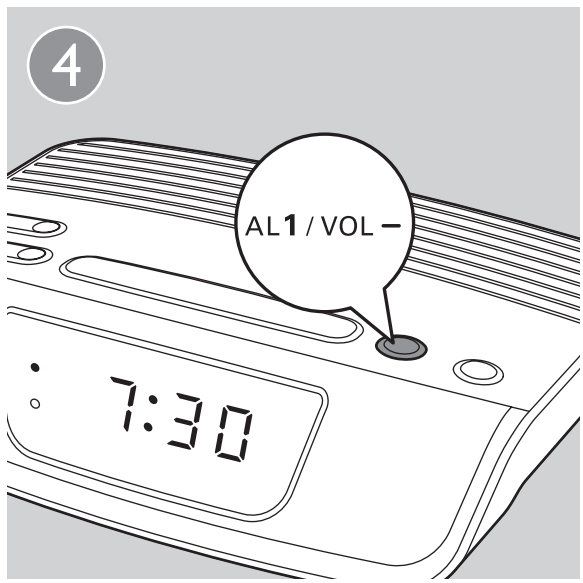

8

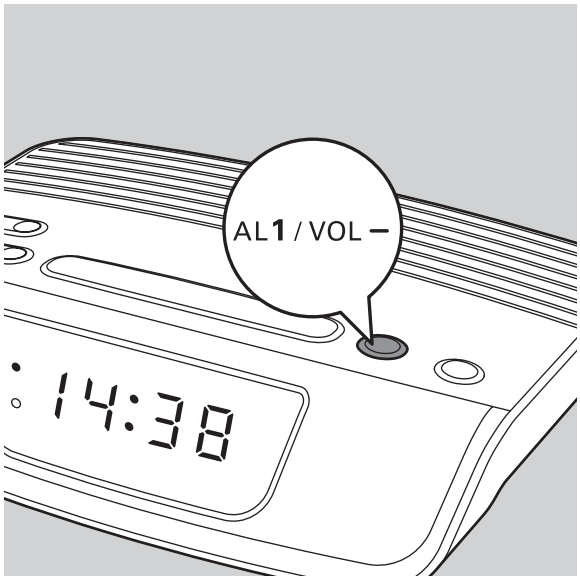

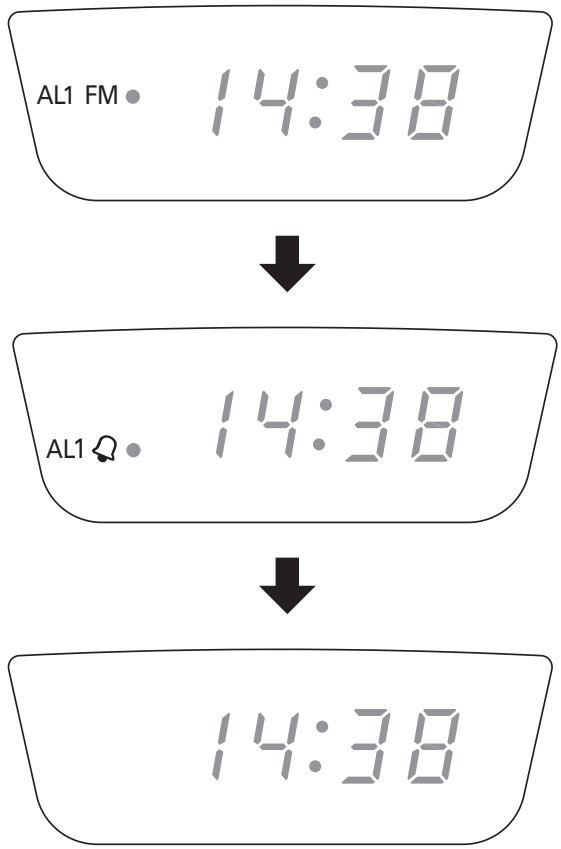

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del radio reloj.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el radio reloj durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el radio reloj sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro de la radio reloj, que ésta se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ATENCIÓN con el uso de la pila. Para evitar fugas de la pila que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al radio reloj:
  - Instale la pila correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del radio reloj.
  - Extraiga la pila cuando no use la radio reloj durante un periodo largo de tiempo.

- No exponga la batería integrada a altas temperatura, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- No exponga la radio reloj a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el radio reloj objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.
- No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja (fig. ①)

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Instalación de las pilas

La batería solo puede restablecer los ajustes de la hora y la alarma.

Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga la pila alejada del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire la pila al fuego.
- La pila contiene sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ella correctamente.

Inserte 2 pilas AAA (no incluidas) con la polaridad (+/-) correcta. (Figura ③)

Consejo

- La retroiluminación de la pantalla se apaga al desconectar la alimentación de CA.

Conexión de la alimentación (fig. ②)

Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del radio reloj.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de corriente, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del radio reloj.

Ajuste de la hora (fig. ⑤)

Nota

- La hora solo puede ajustarse en el modo de espera.

4 Cómo escuchar la radio FM

Nota

- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

Sintonización de emisoras de radio FM (Figura ⑥)

Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM

Puede almacenar hasta 10 emisoras de radio FM.

1 Sintonice una emisora de radio FM.

2 Mantenga pulsado **PRESET** durante 2 segundos.
↳ El número de presintonía empezará a parpadear.

3 Pulse ◀ TUNING ▶ varias veces para seleccionar un número.

4 Vuelva a pulsar **PRESET** para confirmar.

5 Repita del paso número 1 al 4 para almacenar otras emisoras.

Consejo

- Para eliminar una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio presintonizada

En el modo de sintonizador, pulse **PRESET** varias veces para seleccionar un número de presintonía.

5 Otras funciones

Ajuste del temporizador de la alarma

Configuración de la alarma

Nota

- El despertador puede ajustarse únicamente en el modo de espera.
- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

Siga la ilustración para ajustar la primera alarma. (fig. ⑦)

- **AL1**: ajusta la primera alarma.
- **AL2**: ajusta la segunda alarma.

Consejo

- El radio reloj sale del modo de ajuste de la alarma cuando está inactivo durante 10 segundos.

Selección de la fuente para la alarma

Puede seleccionar la radio FM o el zumbador como fuente de la alarma. (fig. ⑧)

↳ Se ilumina el icono de la alarma correspondiente.

Nota

- Si se selecciona la radio FM como fuente de la alarma, el volumen aumenta gradualmente cuando suena la alarma. No se puede ajustar el volumen de la alarma manualmente.
- Si se selecciona el zumbador como fuente de la alarma, el volumen de la alarma estará a un nivel predeterminado y no se podrá ajustar.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

Pulse **AL1** o **AL2** varias veces para activar o desactivar el temporizador de alarma.

↳ Si el temporizador de alarma está desactivado, el indicador de la alarma se apaga.

↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.

↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

Ajuste del temporizador

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predefinido. (fig. ④)

Para desactivar el temporizador:

- Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[OFF]** (Desactivado).

6 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida total	200 mW

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización	50 kHz
Sensibilidad - Mono, relación S/R 26 dB - Estéreo, relación S/R 46 dB	 <22 dBf <51,5 dBf
Distorsión armónica total	<3%
Relación señal/ruido	>50 dBA

Información general

Alimentación de CA (adaptador de alimentación)	Nombre de la marca: Philips; Modelo: AS030-060-EE050/EML0600500; Entrada: 100 - 240 V~, 50-60 Hz; 0,15 A; Salida: 6 V ⎓ 0,5 A
Consumo de energía en funcionamiento	<5 W
Consumo de energía en modo de espera	<1 W
Dimensiones: Unidad principal (ancho x alto x profundo)	 177 x 48 x 123 mm

Peso:	
-Unidad principal	0,3 kg
-Con embalaje	0,4 kg

7 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.
Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

CE

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3123_12_UM_V5.0